


POKYNY K INSTALACI KOMPRESORU SAC 700/400

(pro typy SAC 700 / 400 a SAC 700P / 400P)

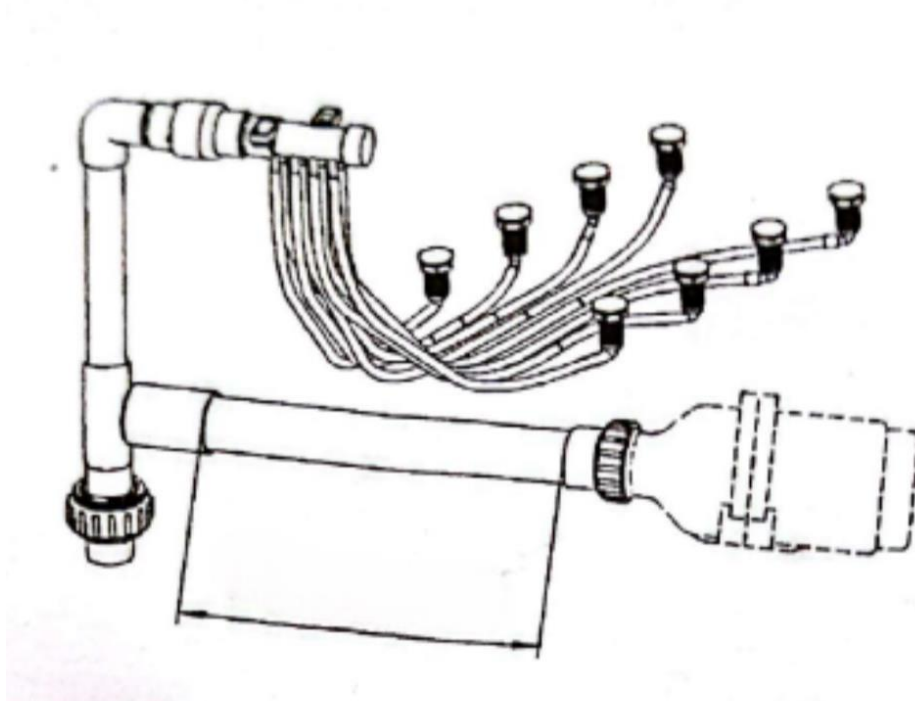

1. Potrubí připojené ke kompresoru musí být z PVC s odpovídajícím průměrem a musí být delší než 500 mm.
2. Rozvod vzduchu je nutné instalovat v nejvyšším místě vany/ zařízení (ideálně co nejbližší k hornímu okraji) a to tak, aby vzduchový rozvaděč byl vždy nad vodní hladinou.
3. Přívodní potrubí musí být instalováno takovým způsobem, aby bylo za všech provozních podmínek zajištěno, že nemůže nastat stav, kdy vnikne voda do kompresoru (zpětný ventil, ochranná smyčka dostatečně vysoko nad vodní hladinou atd.)
4. Při instalaci vypouštěcího a zpětného ventilu dbejte na to, aby se PVC lepidlo nedostalo dovnitř potrubí, jinak hrozí jejich nefunkčnost.
5. Kompresor musí být umístěn na dobře větraném místě, kde nedochází ke kondenzaci vody. Je vhodný k instalaci v koupelnách i mimo ně, u venkovních bazénů, pro masážní vany, koupele, sladkovodní akvakultury, okysličování apod.
6. Kompresor lze montovat vodorovně nebo svisle.
7. Ujistěte se, že je kompresor pevně uchycen.
8. Výstupní hadici kompresoru připojte pomocí PVC lepidla.
9. Důkladně dotáhněte spojku kompresoru. Nedostatečné dotažení způsobí únik vzduch a tím snížíte výkon.

10. Veškeré elektroinstalace kompresoru musí být vedeny v suchém prostoru, aby se zabránilo úniku proudu.
11. Připojení kompresoru musí splňovat místní/národní předpisy a musí ho provádět kvalifikovaná osoba.

Upozornění

1. Motor neotevírejte, při otevření zaniká záruka.
2. Ujistěte se, že napájecí zdroj odpovídá parametrům uvedeným na štítku motoru.
3. Nedotýkejte se kompresoru během provozu.
4. Dbejte na dostatečný přívod a odvod vzduchu.
5. Do kompresoru se v žádném případě nesmí dostat voda.

Kód produktu:

SAC 700:	150185
SAC 700P:	150185P
SAC400:	150180
SAC 400P:	150180P